


ジムニートランスファーダウンギアKit 取り付け説明書


前後プロペラシャフトとトランスファープロペラシャフトの3本を取り外して車体からトランスファーをケースごと取り外して下さい。
その際に配線等引っ掛かりがないか注意して外して下さい。

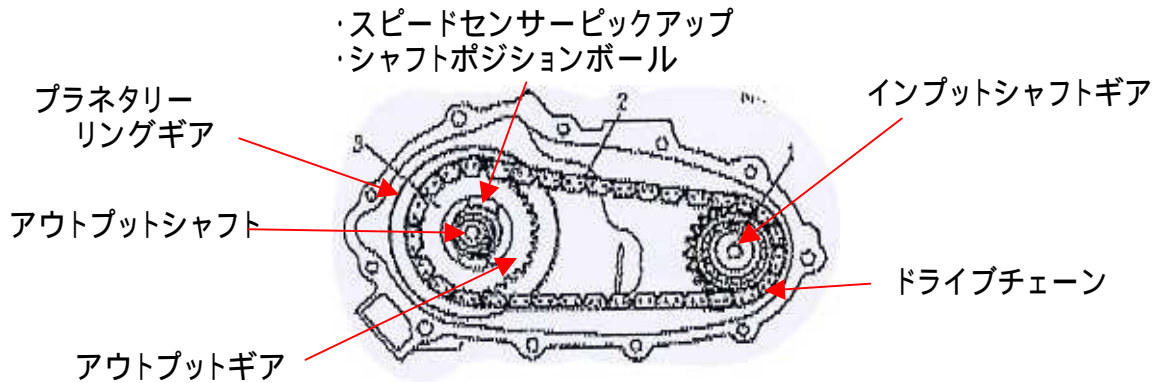


、スピードセンサーピックアップを外します。スピードメーターギアを外しシフトセンサーシャフトボールとシャフトポジションボールを抜き取ります。
注意:その際シャフトボールとシャフトポジションボールをなくさないように注意して下さい。

、アウトプットギアとインプットシャフトギアをドライブチェーンと一緒に外します。
注意:この時、アウトプットシャフトはさわらずにプラネタリーリングギアごと抜いて下さい。

インプットシャフトギア

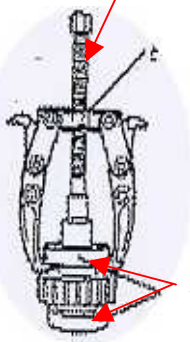

、インプットシャフトギアからベアリングプーラーを使いベアリングを抜いて下さい。
抜いたベアリングをZEALのインプットシャフトギアに入れ換えて下さい。
(この際プレスの使用をお薦めします。)

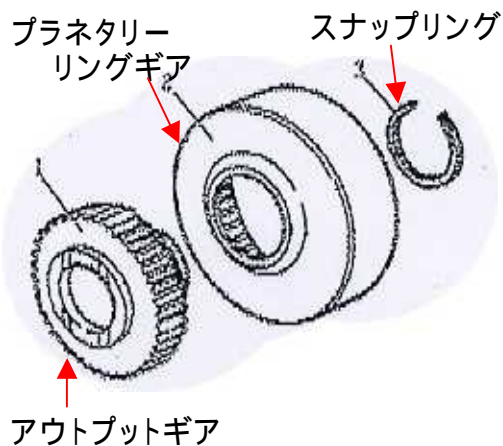

、プラネタリーリングギアからスナップリングを外しZEALのアウトプットギアを取り付けて下さい。
外した順番を忘れないように逆の手順で組み付けて下さい。

、アウトプットギアとインプットシャフトギアにチェーンをかけてケースに入れます。

、スピードセンサーピックアップ取り付けして下さい。

、最後にコンパニオンフランジを取り付けて手で回してみて下さい。
もし引っ掛かりがあるようでしたらベアリングが、きちんと入っていない可能性があるため再度カバーを外して点検して下さい。

以上の事を確認の上、ケースを車輻に取り付けて完成です。
ギアオイルの入れ忘れに注意して下さい。